


Saugnapfhalterung


Variante 1:

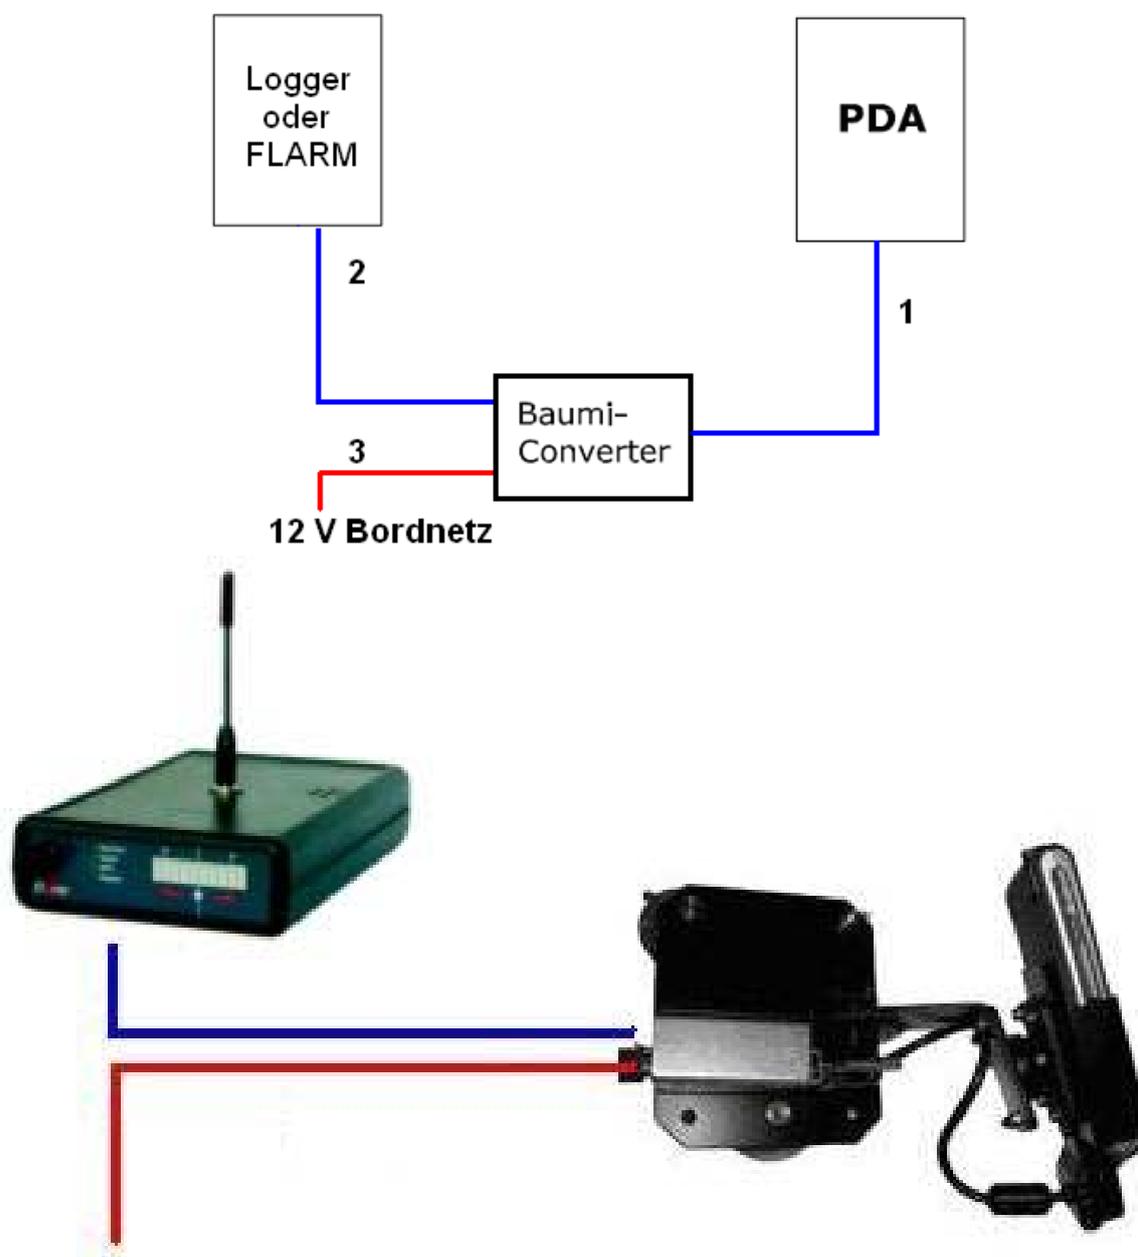

Der Baumi-Converter wird vom Bordnetz mit 12 Volt versorgt (Kabel #3). Die Versorgungsspannung von 12 Volt für FLARM wird beim Baumi-Converter durchgeschliffen (Kabel #2).

RJ45 Buchsen beim Baumi-Converter sind identisch. Egal wo angesteckt wird. Der PDA erhält die 5 Volt vom Baumi-Converter (Kabel #1).

- 1 = Datenleitung zum PDA
- 2 = Datenleitung in den Baumi Converter
- 3 = Stromversorgung von 12 Volt (mit 2 A abgesichert)

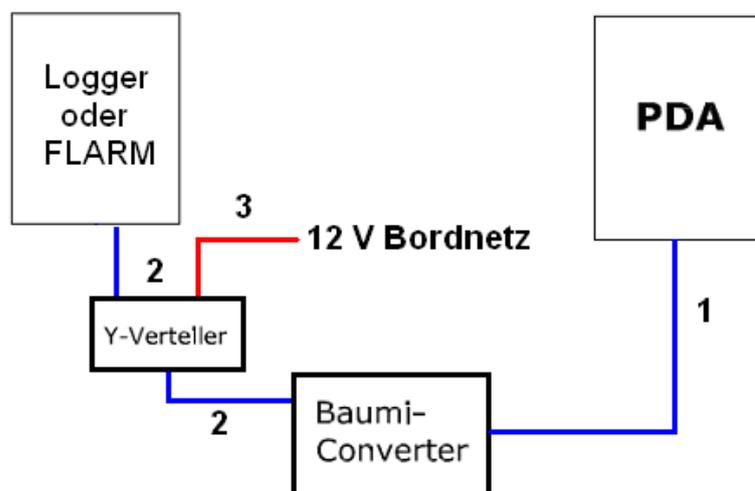Variante 2:

- 1 = Datenleitung zum PDA
- 2 = Datenleitung in den Baumi Converter
- 3 = Stromversorgung von 12 Volt (mit 2 A abgesichert)

Über den Y-Verteiler wird der Logger/FLARM und der Baumi Converter mit 12 Volt versorgt. (Kabel #3)
 Gleichzeitig kommt das TX Signal vom Logger/FLARM (Kabel #2) durch den Y-Verteiler (Kabel #2) –
 Baumi Converter zum PDA . (Kabel #1).
 Ebenso kommt des RX Signal vom PDA zum Logger/FLARM (Kabel #2).
 Vom Baumi Converter wird der PDA mit den erforderlichen 5 Volt versorgt.

Vorteil von Variante 2:

Es ist nur ein Kabel zur Saugnapfhalterung erforderlich.




Variante 3:

Als Signalquelle eine GPS-Mouse verwenden.

Der Baumi-Converter wird vom Bordnetz mit 12 Volt versorgt (Kabel #3). Die Versorgungsspannung von 5 Volt für die GPS-Mouse wird beim Baumi-Converter RJ45 Buchse Pin 8 bereitgestellt (Kabel #2). RJ45 Buchsen beim Baumi-Converter sind identisch. Egal wo angesteckt wird. Der PDA erhält die 5 Volt vom Baumi-Converter (Kabel #1).

- 1 = Datenleitung zum PDA
- 2 = Datenleitung in den Baumi Converter von der GPS-Mouse
- 3 = Stromversorgung von 12 Volt (mit 2 A abgesichert)

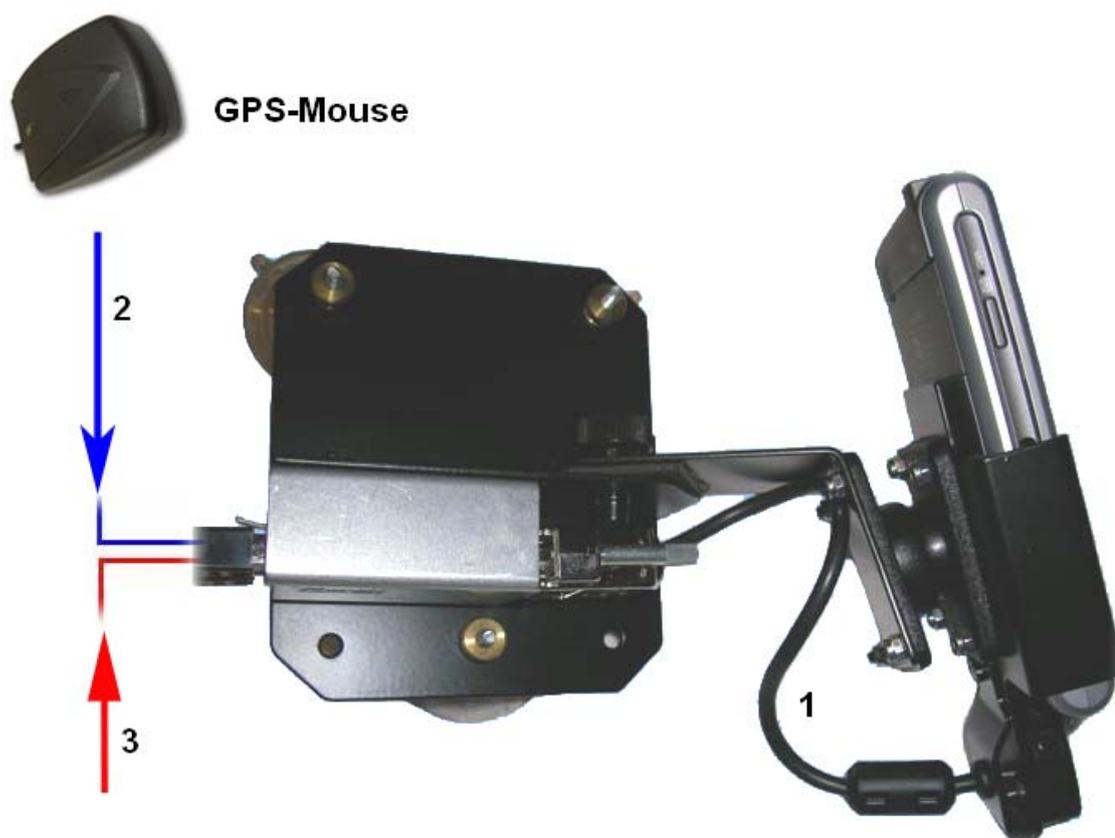

Saugnapfe und Haftsauger richtig befestigen

Du benötigst:

- Saugnapfhalterung
- trockenes Tuch
- ein bisschen Spülmittel

So geht's:

1. **Fläche säubern**
Als erstes säuberst Du mit etwas Spülmittel den Saugnapf und die Fläche, auf der der Saugnapf haften soll. Glatte Flächen sind zu bevorzugen.
2. **Fläche gut trocknen**
Damit der Saugnapf auch bei schweren Gegenständen gut hält, die Fläche mit einem Tuch gut trocken reiben oder noch besser mit einem Fön (Warmluft) trocken blasen.
3. **Saugnapf anbringen, fertig!**