
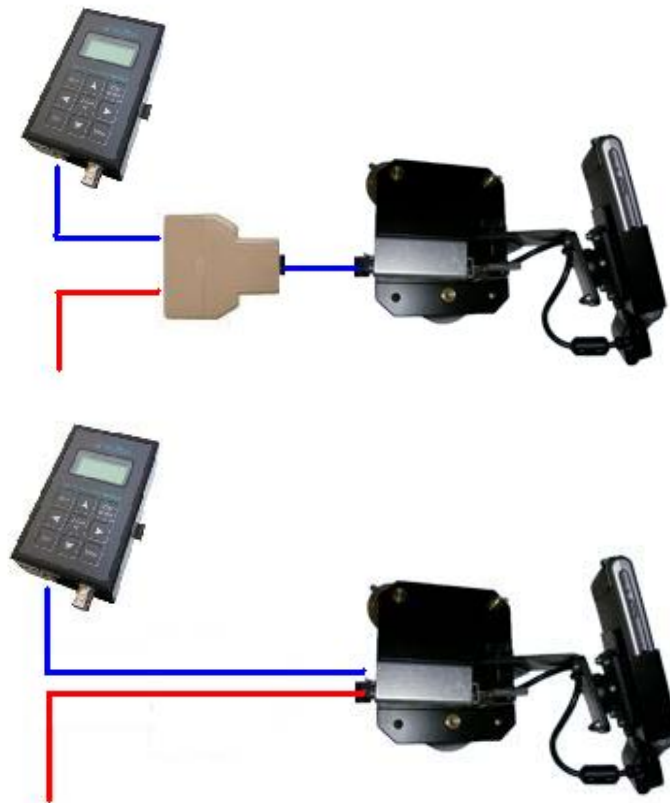


Saugnapfhalterung

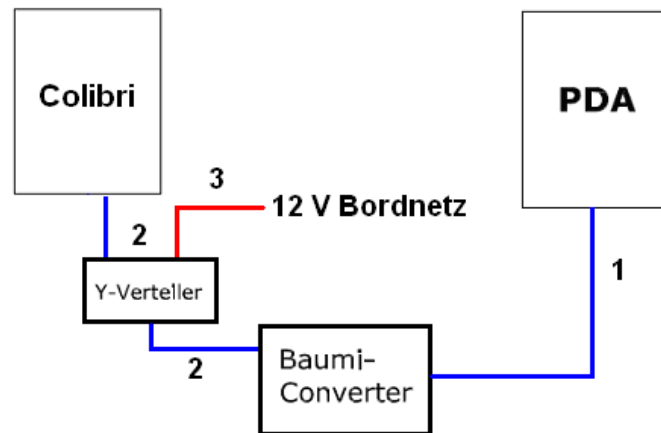

Anschluss:

- 1 = Datenleitung zum PDA
- 2 = Datenleitung in den Baumi Converter
- 3 = Stromversorgung von 12 Volt (mit 2 A absichern)

Über den Y-Verteiler wird der Colibri und der Baumi Converter mit 12 Volt versorgt. Gleichzeitig kommt TX vom Colibri durch den y-Verteiler – Baumi Converter zum PDA. Vom Baumi Converter wird der PDA mit den erforderlichen 5 Volt versorgt.

Vorteil:

Es ist nur ein Kabel für die Saugnapfhalterung erforderlich.